



B LWOOD

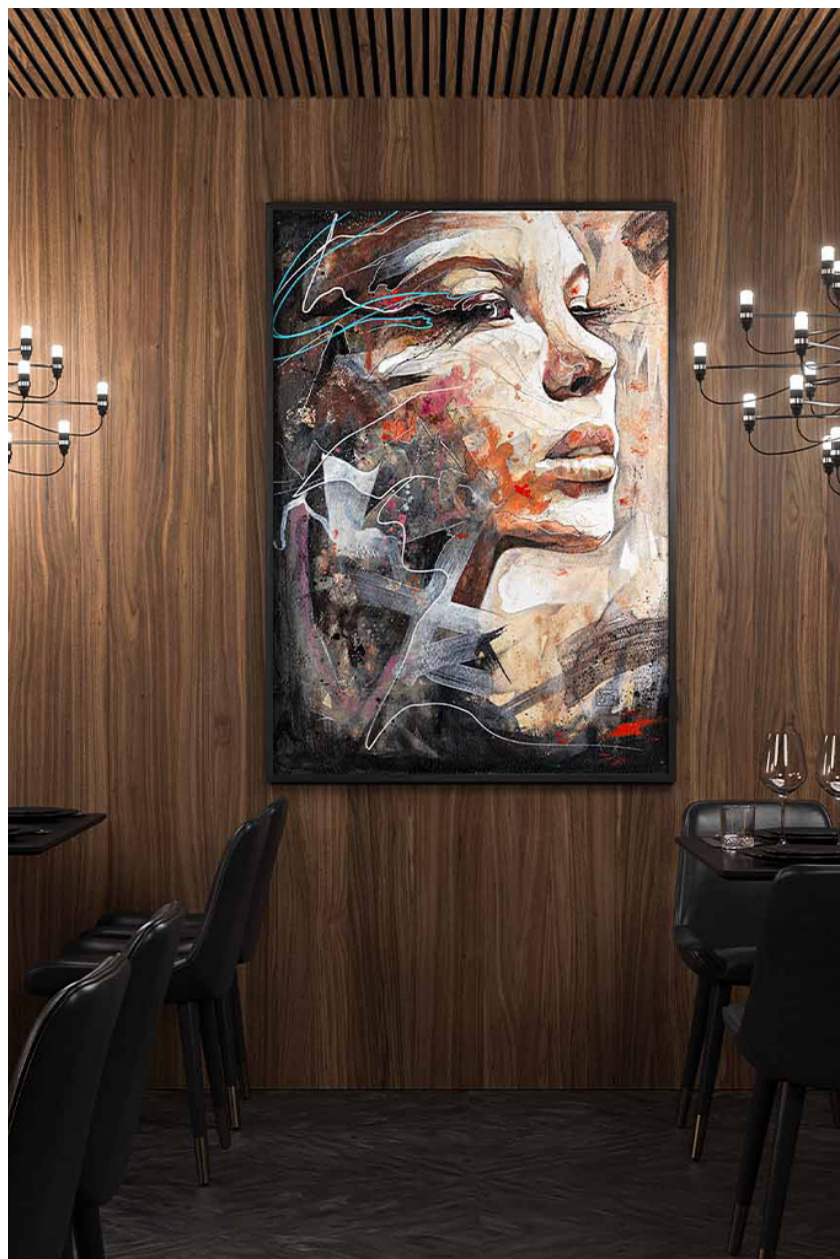


NÁVOD NA INŠTALÁCIU


WWW.BALWOOD.SK

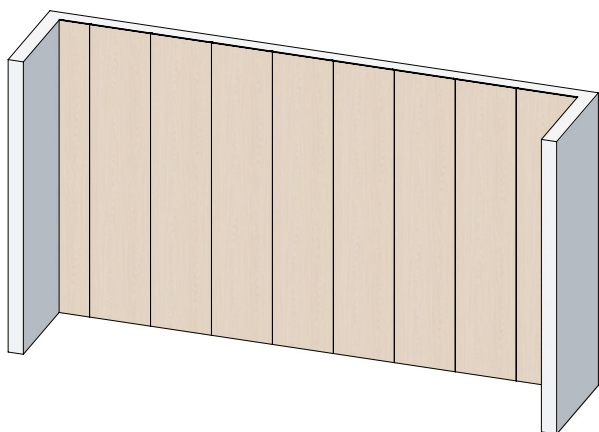


Drevený nástenný panel medzi dvoma existujúcimi stenami

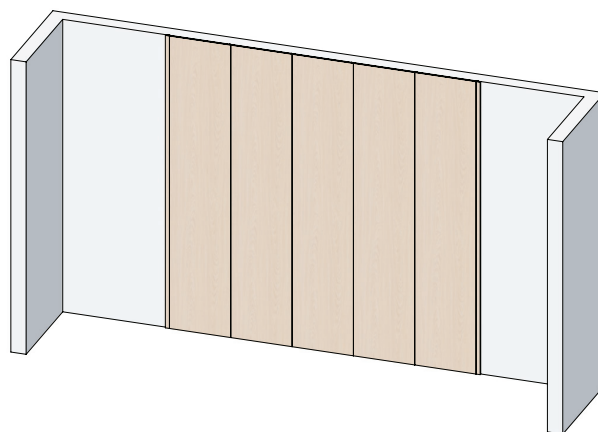

Panely s koncovými lištami

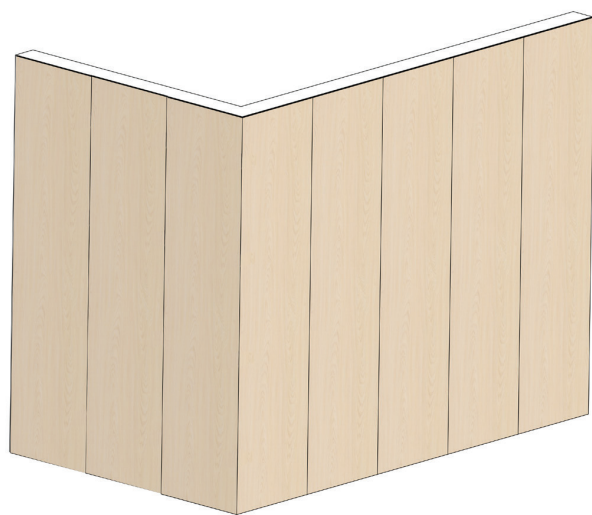


Inštalácia panelov s vonkajšími rohmi

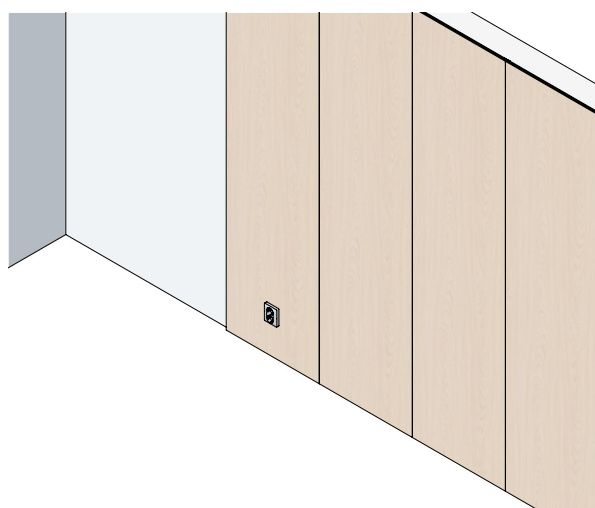


Panely s elektrickými zásuvkami

NÁSTENNÉ PANELY MEDZI DVOMA EXISTUJÚCIMI STENAMI




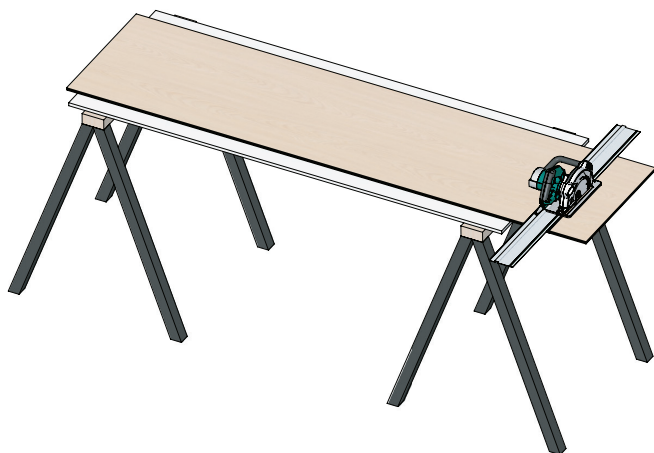

Zmerajte výšku existujúcej steny.
 Odrežte stenový panel v správnej výške pomocou kotúčovej píly alebo tieňovej medzerovej píly

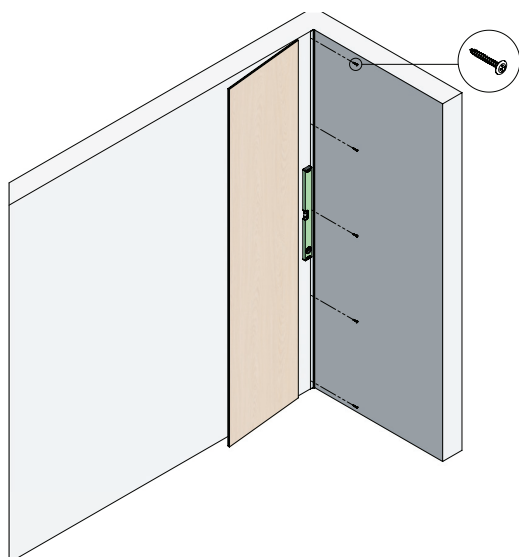


Pri inštalácii medzi dve existujúce steny začnite priskrutkovaním nášho ŠTARTOVACIEHO profilu. Pred upevnením sa uistite, že je profil vyrovnaný vodováhu. Zaskrutkujte profil na stenu, dodržanie 50 mm od horného a spodného okraj, potom rovnomerne rozložte skrutky do profilu. Na ŠTARTOVACÍ profil použite nasledujúci počet skrutiek ŠTART profil: 2 400 mm = 5 skrutiek a 2 960 mm = 6 skrutiek. Predvrtajte otvory do našich profilov pomocou 5 mm vrták pred ich umiestnením na stenu.

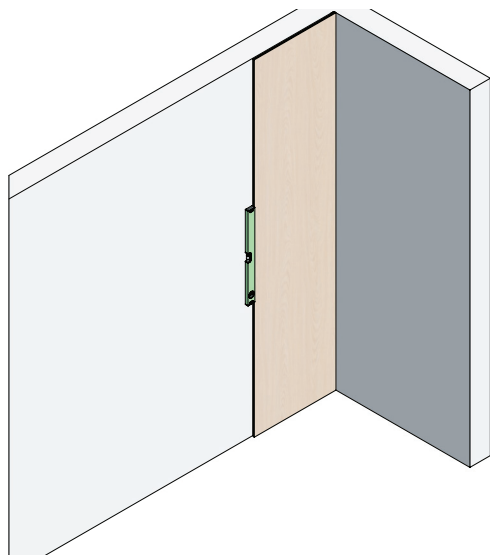

Zasunte stenový panel do profilu START.

Dvakrát skontrolujte, či sú stenové panely vyrovnané pomocou vodováhy.

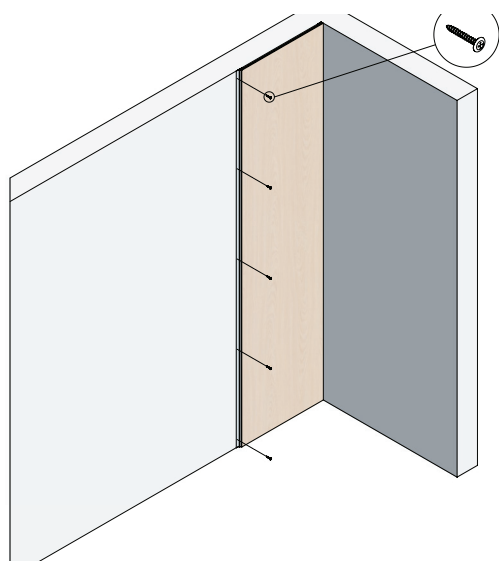


Priskrutkujte náš hliníkový SPOJOVACÍ profil na stenu. Zaskrutkujte ho na stenu, 50 mm od horného a spodného okraja. potom rovnomerne rozmiestnite profily medzi.

Na SPOJOVACÍ profil použite nasledujúci počet skrutiek:
SPOJOVACÍ profil:

2 400 mm = 5 skrutiek


2 960 mm = 6 skrutiek.

Predvrtajte otvory do našich profilov pomocou 5 mm vrták pred ich umiestnením na stenu.

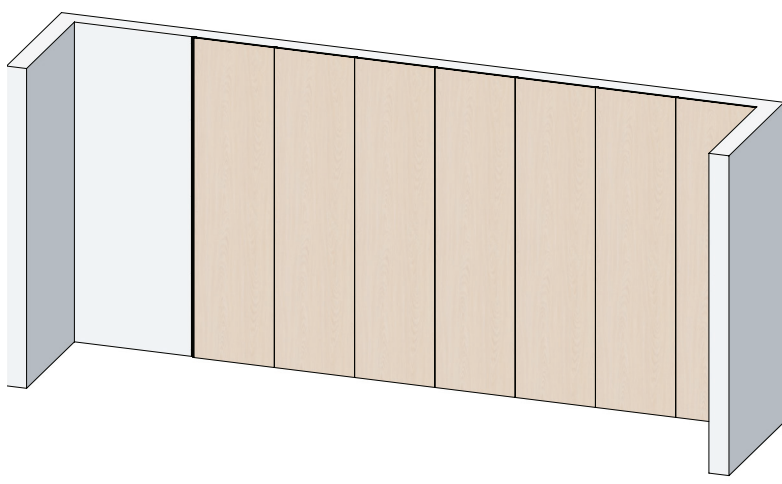


Nainštalujte zvyšné stenové panely rovnakým spôsobom pomocou nášho SPOJOVACIEHO profilu.


Okrem posledných dvoch stenových panelov.

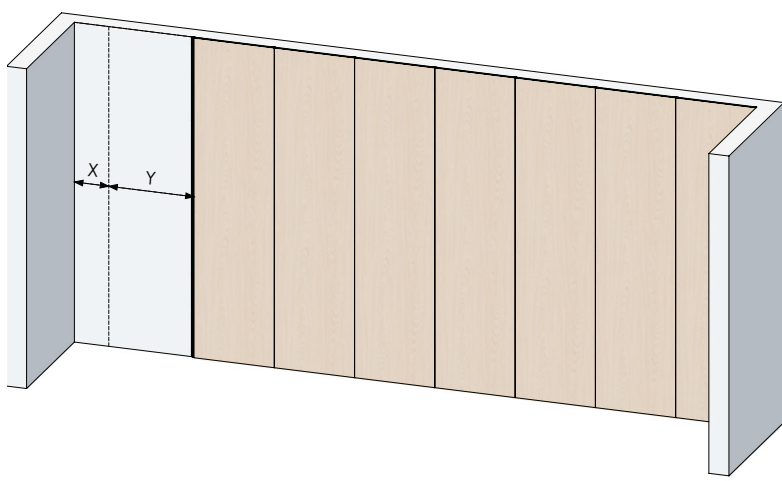


Zamerajte vzdialenosť od existujúcej steny po stenový panel.

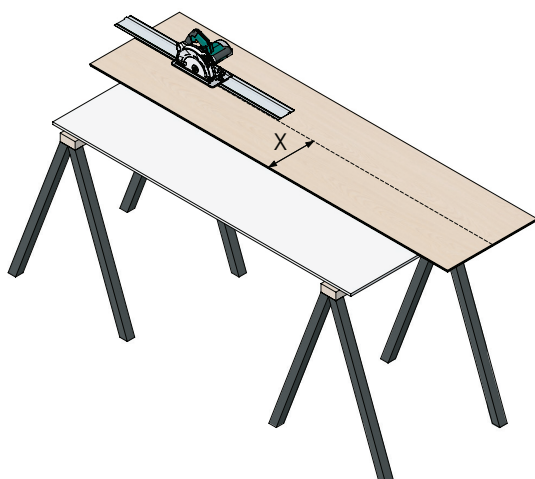


Odrežte posledný stenový panel v správnej šírke pomocou kotúčovej píly alebo tieňovej medzerovej píly.l.

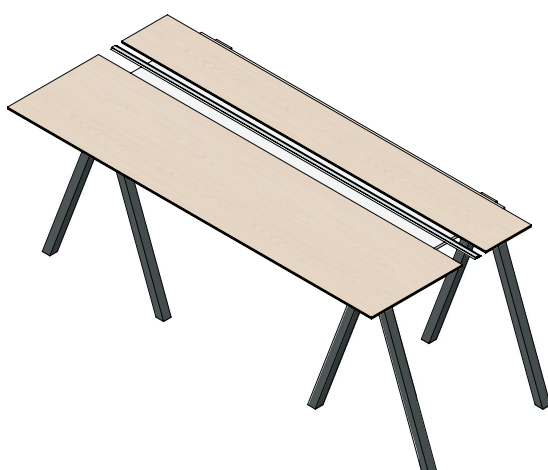

Panely voľne spojte pomocou nášho SPOJOVACIEHO profilu.

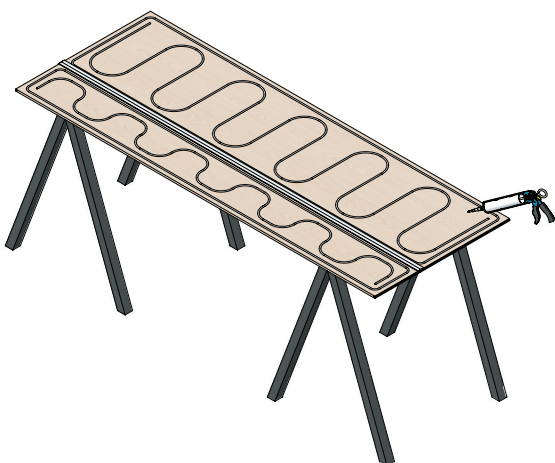


Prilepte zadnú stranu stenových panelov pomocou rýchlosnúceho lepidla.

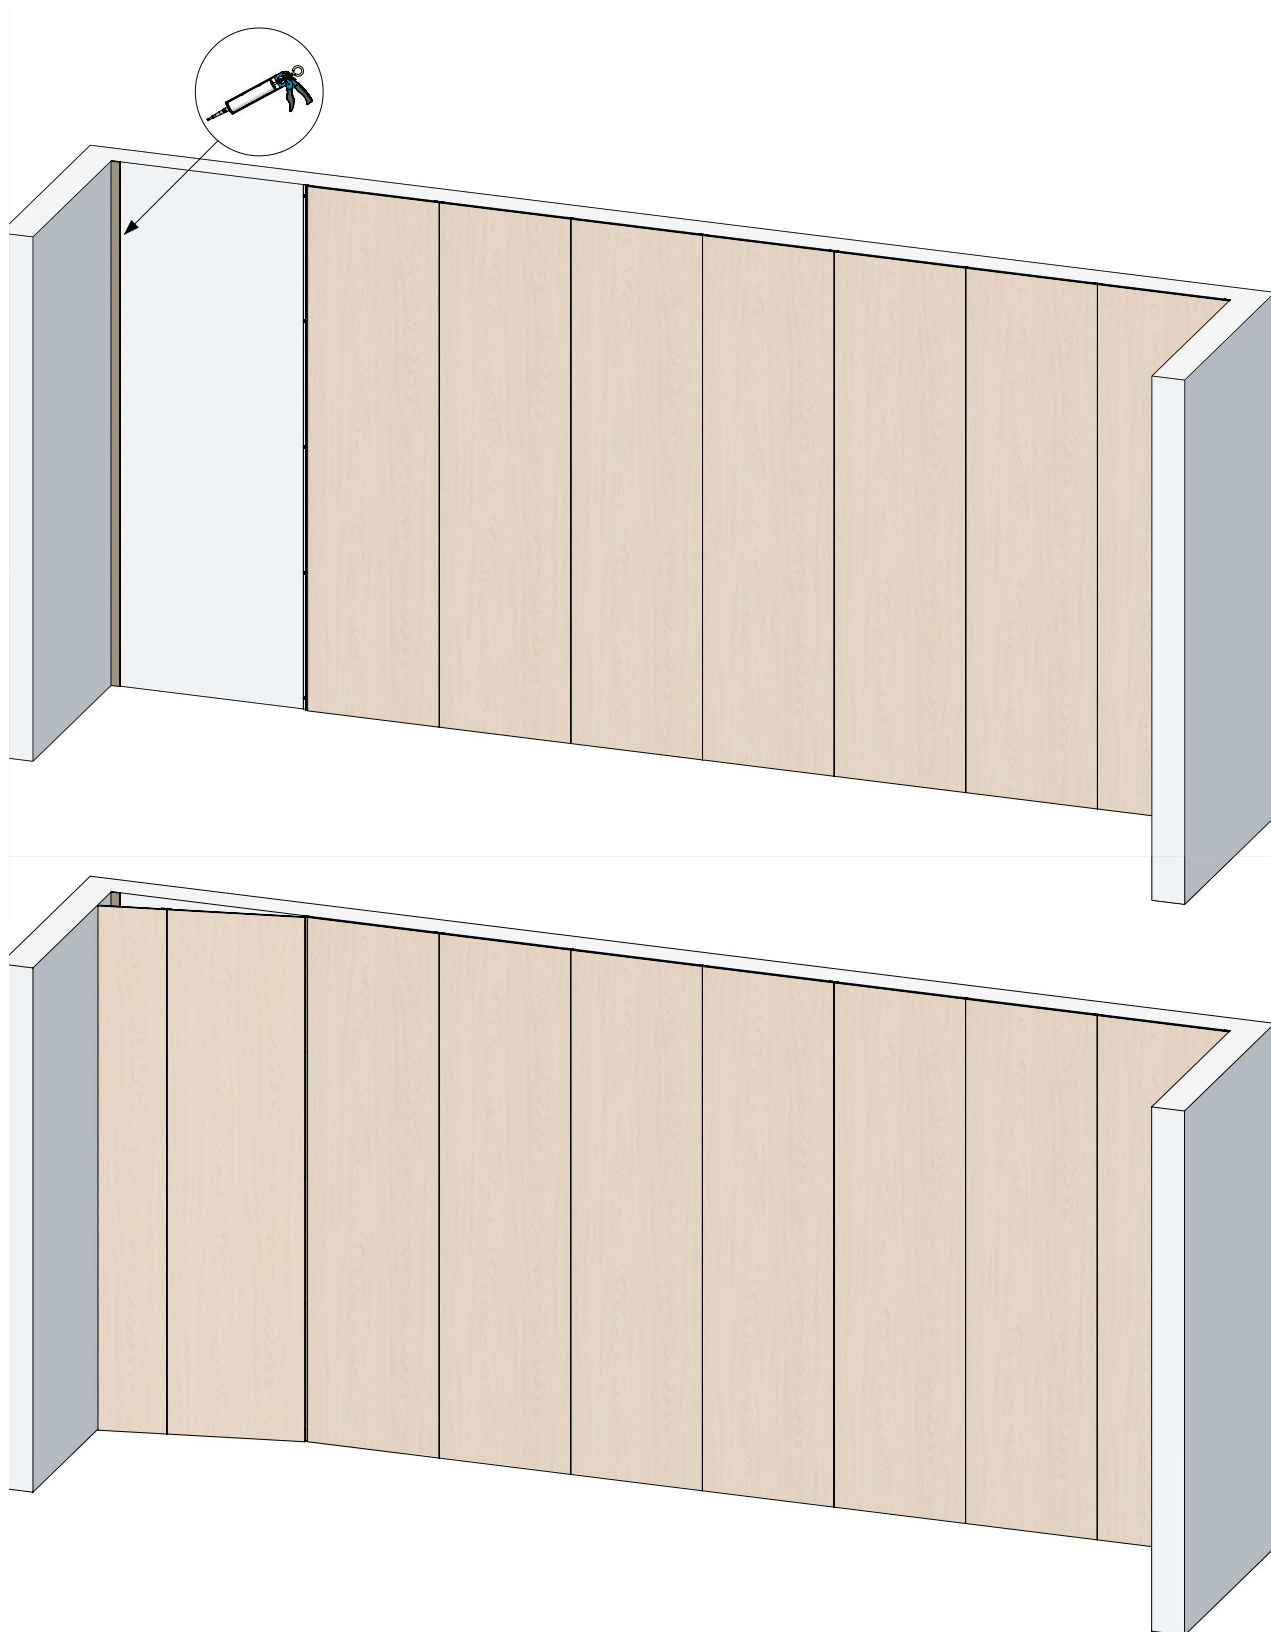


Zložte dva posledné panely dohromady.

POZNÁMKA! Nezabudnite priskrutkovať alebo prilepiť vymedzovacie listy aby panel ostal v rovnakej vzdialenosti


PANELY S KONCOVÝMI LAMELOVÝMI LIŠTAMI.

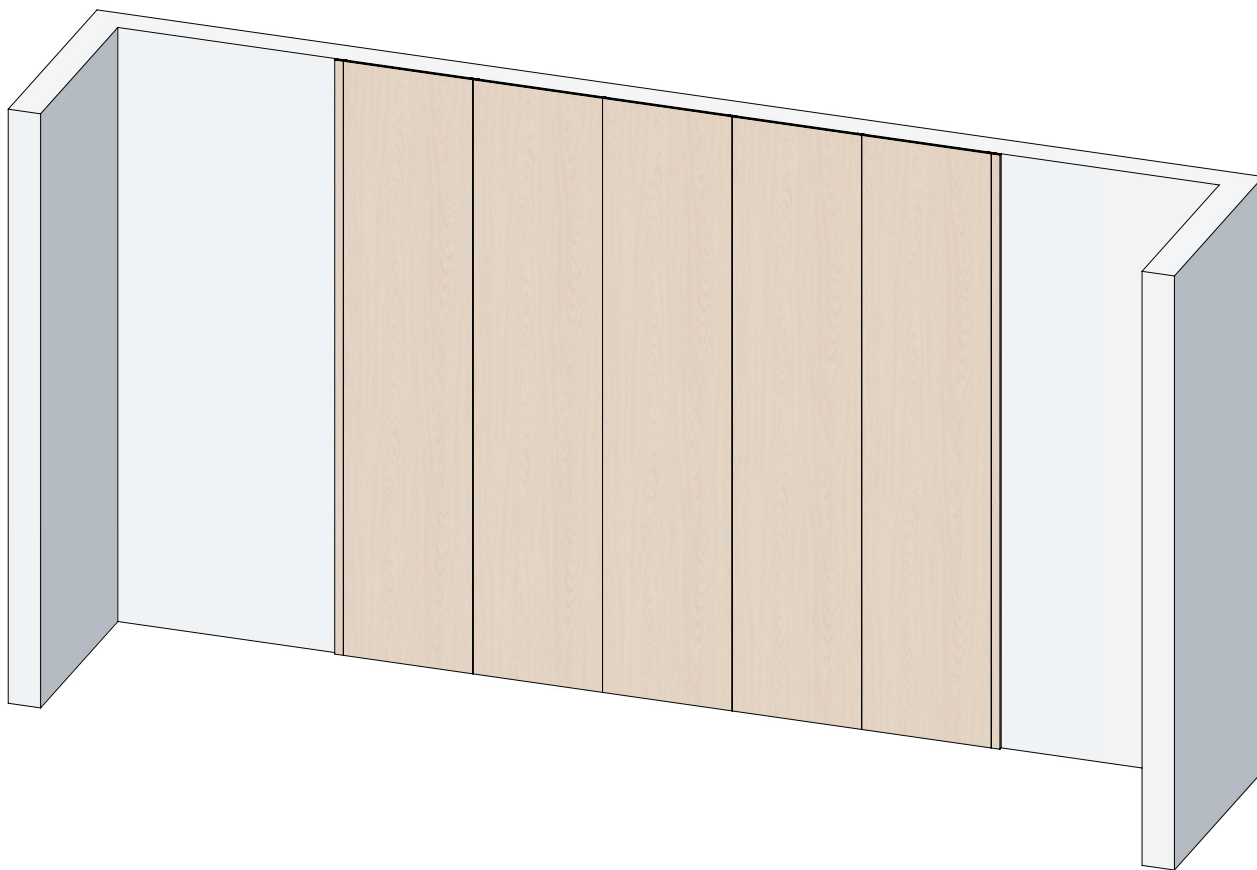

POZNÁMKA! Majte na pamäti, že naša koncová lišta je široká 37 mm.


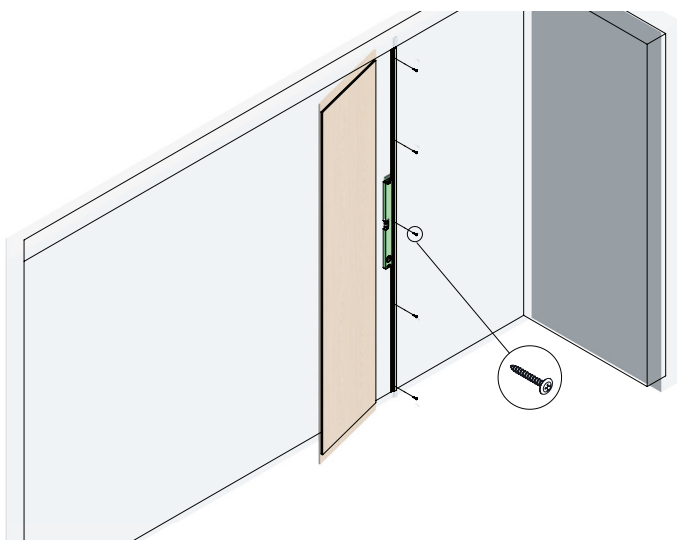


Priskrutkujte náš hliníkový SPOJOVACÍ profil na stenu. Zaskrutkujte ho na stenu, 50 mm od horného a spodného okraja, potom rovnomerne rozmiestnite profily medzi. Na SPOJOVACÍ profil použite nasledujúci počet skrutiek:
 SPOJOVACÍ profil:
 2 400 mm = 5 skrutiek
 2 960 mm = 6 skrutiek.
 Predvrtajte otvory do našich profilov pomocou 5 mm vrták pred ich umiestnením na stenu.

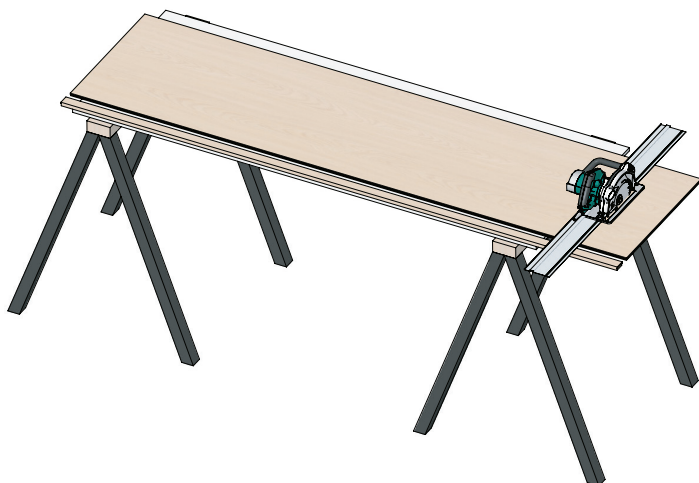


Zmerajte výšku existujúcej steny.


Odrežte stenový panel a koncovú lištu na správnu výšku pomocou kotúčovej píly alebo tieňovej píly.

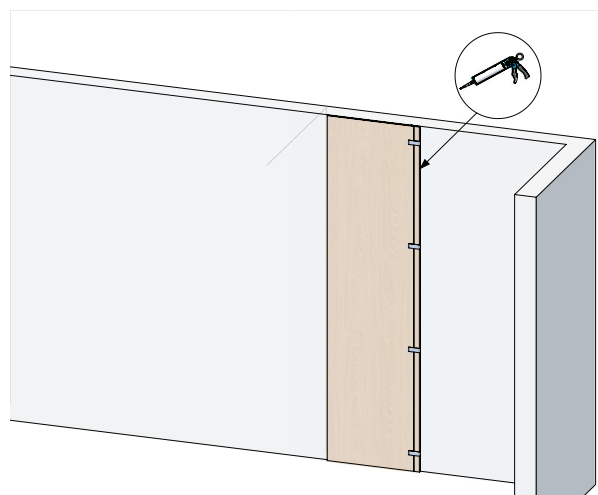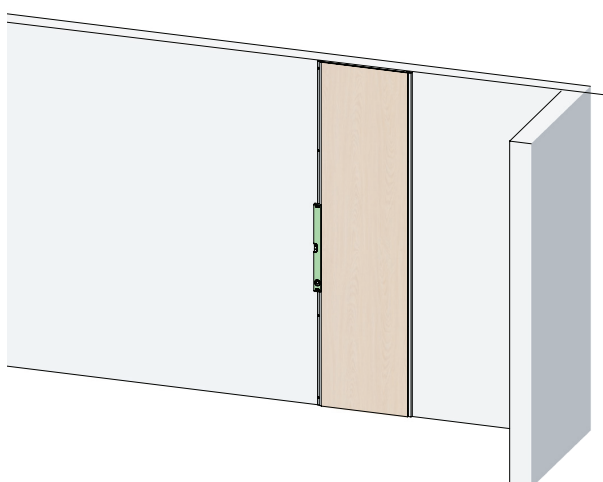

Na koncovú lištu použite rýchlo schnúce lepidlo.. Kocovú lištu zasunte do nášho SPOJOVACIEHO profilu. Páskou spojte panel s koncovou lištou a poriadne pritlačte nechajte pásku pokiaľ lepidlo poriadne nezatvrdne.

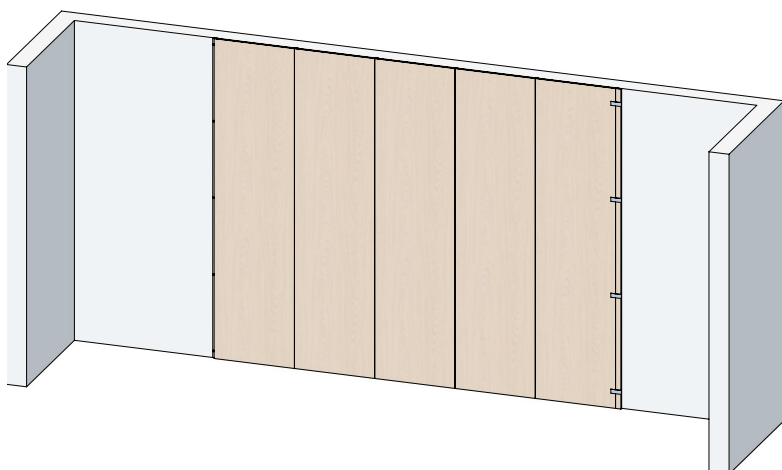

Nainštalujte zvyšné stenové panely rovnakým spôsobom pomocou SPOJOVACIEHO profilu.

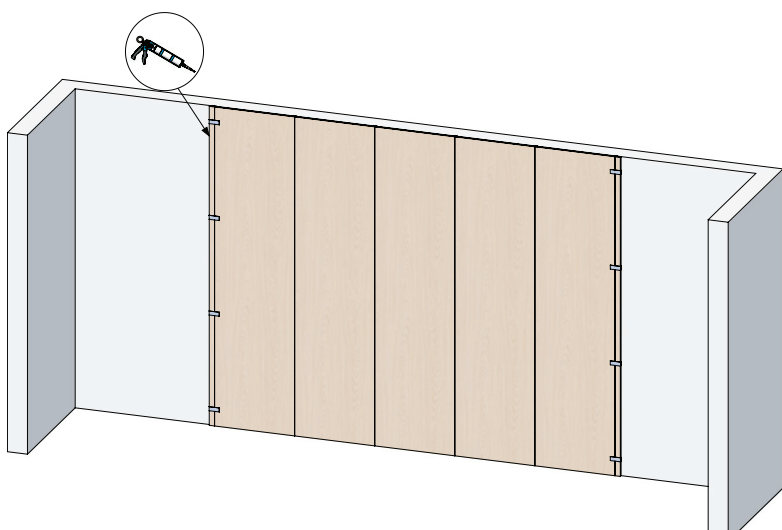

Na koncovú lištu použite rýchlo schnúce lepidlo.. Kocovú lištu zasunte do nášho SPOJOVACIEHO profilu. Páskou spojte panel s koncovou lištou a poriadne pritlačte nechajte pásku pokiaľ lepidlo poriadne nezatvrdne.


INŠTALÁCIA PANELOV S VONKAJŠÍMI ROHMI






Inštalácia vonkajších rohov.
Spojte spolu okraje dvoch
stenových panelov
vo vonkajšej časti rohu.


Nastavte kotúčovú pílu na 45
stupňový rez a spĺte okraje.

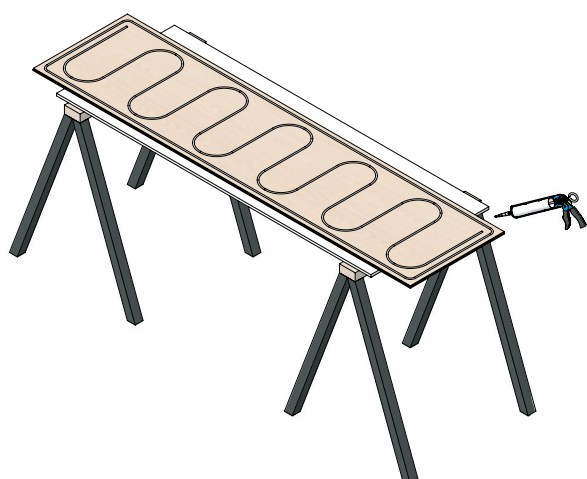

Prilepte zadnú stranu
násteného panelu pomocou
rýchloschnúceho lepidla.

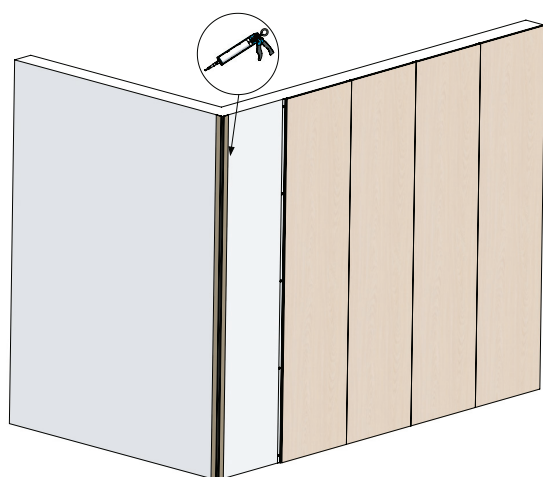

Nezabudnite priskrutkovať alebo
prilepiť vymedzovacie listy aby
panel ostal v rovnakej vzdialenosti


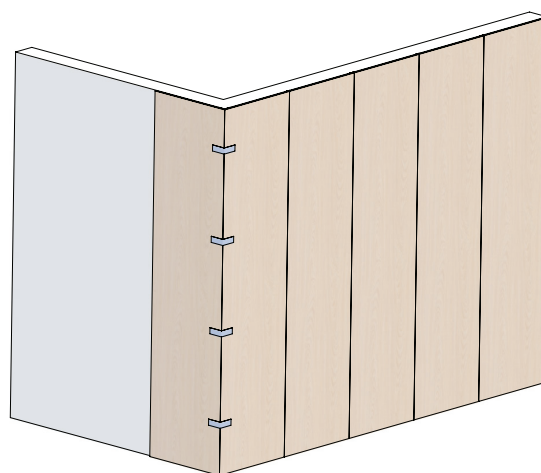


Keď sú panely na svojom mieste,
prilepte ich páskou a nechajte
lepidlo vytvrdnúť..

Tip! Ak je to možné, začnite
inštalovať z vonkajšieho rohu.


PANELY S ELETRICKÝMI ZÁSUVKAMI



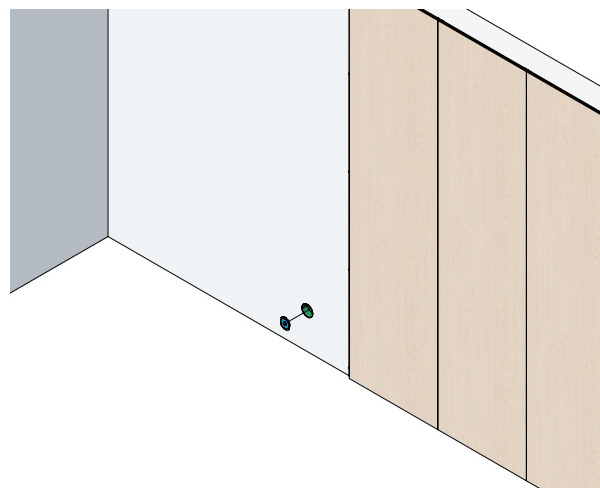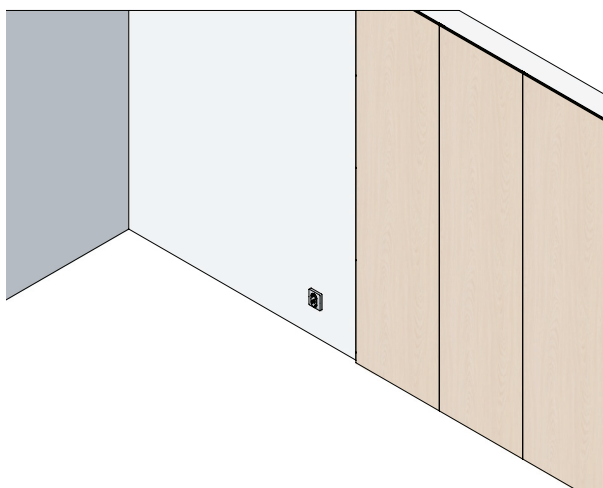

Elektrický spínač/zásuvka/bodové svetlá

Odstráňte kryt elektrickej zásuvky a nasadte spojku

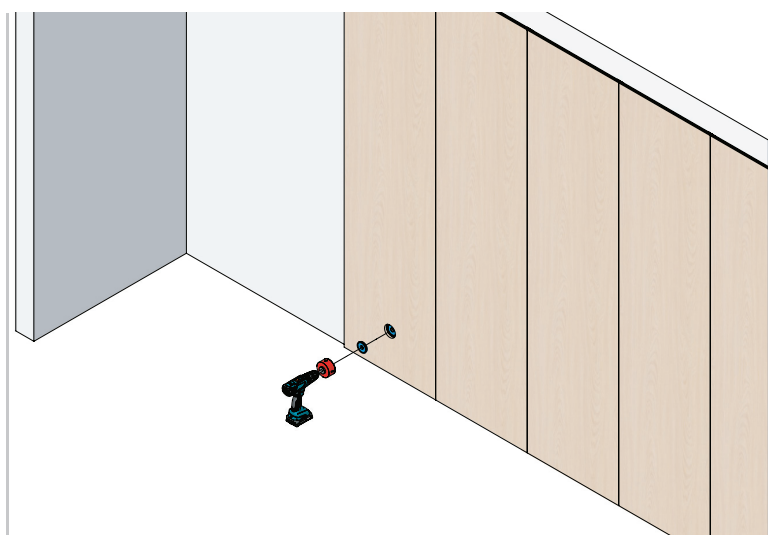


Potom nainštalujte nástenný panel.


Elektrický vypínač/zásuvka/bodové svetlá.

Umiestnite detektor tam, aby ste zistili, kde vyvŕtať dieru.

Vŕtajte pomocou vŕtáka pre dierovú pílu.

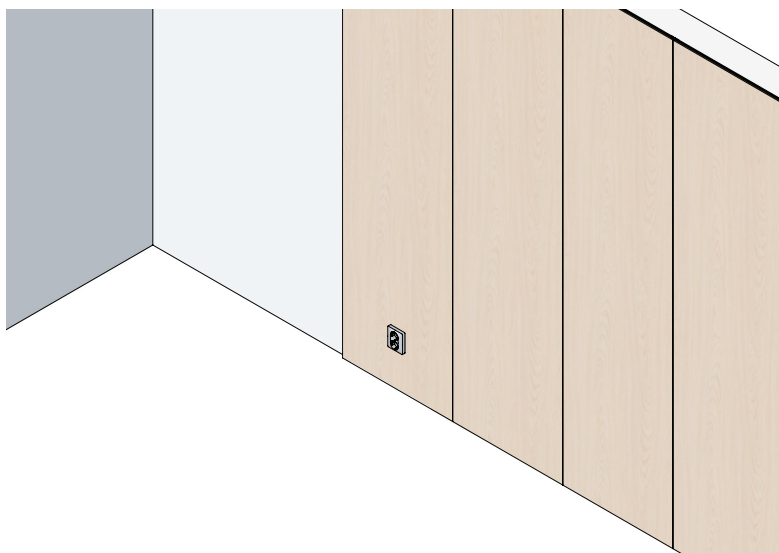

Nainštalujte elektrický vypínač/zásuvku/bodové svetlo.

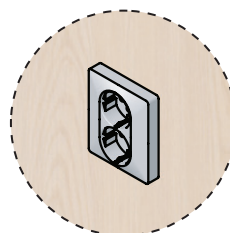



B  LWOOD

MBALO s.r.o.
+421 907141873
info@balwood.sk
www.balwood.sk